


SYLVANIA

MODEL NO. SRCD100

AM/FM RADIO

INSTRUCTION MANUAL

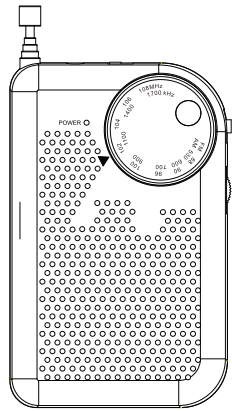

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT

Warnings and Precautions

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user-serviceable parts inside. Please refer any servicing to qualified service personnel.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Features

- AM/FM radio
- Built-in speakers

- DC power: requires 2 AA batteries, (not included)


In the Box

- Documentation



Powering the Unit

Battery Power

Requires 2AA batteries.(not included)

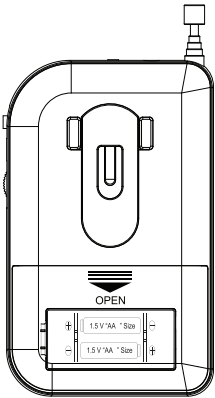

Locations of Controls

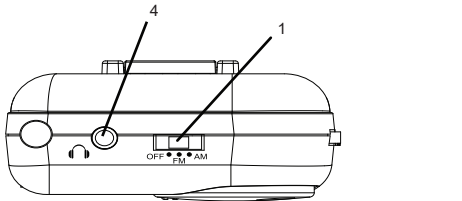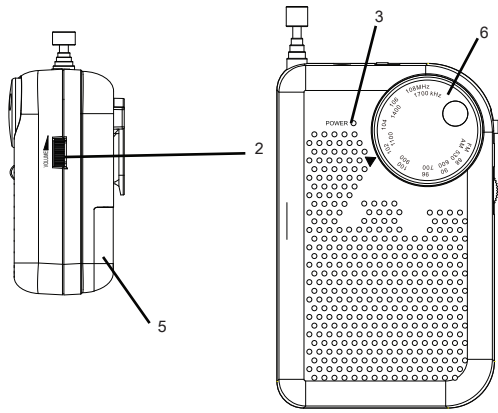

1. OFF/FM/AM SWITCH
2. VOLUME KNOB
3. POWER INDICATOR
4. PHONE JACK
5. BATTERY COMPARTMENT
(2 x 1.5V "AA" BATTERIES) (NOT INCLUDE)
6. TUNING KNOB

Playing AM/FM Radio

1. Slide OFF/FM/AM Switch to turn on unit and select AM or FM Channel
2. Turn on the volume knob to set the desired volume.
3. Adjust the tuning knob to tune the desire radio station.

Care and Maintenance

1. Clean the unit with a soft, damp (never wet) cloth. Solvent or detergent should never be used.
2. Avoid operating your unit under direct sunlight or in hot, humid or dusty places to reduce the risk of fire or electric shock.
3. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.

Troubleshooting Guide

Symptom	Possible Cause	Solution
Noise or sound distorted on AM or FM broadcast	Station not tuned properly for AM or FM. FM: Telescopic antenna is not fully extended. AM: Internal antenna is not positioned correctly	Fine tune the AM or FM broadcast station. FM: Fully extend the FM Telescopic antenna. AM: Reposition the unit until the best reception is obtained.
AM or FM no sound	Volume at minimum	Increase Volume

Specifications

Frequency:
AM 520 - 1710 kHz
FM 87.5 - 108 MHz
Battery: 2 x DC 1.5V AA batteries (Not Included)

LIMITED PRODUCT WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workman-ship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

Should you have any problem with this product, please and it is highly recommended to visit our website at www.curtisint.com before you take any other steps as we have additional copies of instruction manuals, operating manuals and trouble shooting tips on our website which gives you the answer on most of the questions you could have in operating the unit.

TERMS OF WARRANTY

C.I. Service Dept. warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90 days on parts and 90 days on labor. If you originally purchased your product more than 90 days ago, a repair fee may apply.

Nothing within this warranty shall imply that C.I. will be responsible or liable for any damage to any items placed in this product, whether due to any defect of the product, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, C.I. Service Dept. (Canada) or C.I. Service Dept. (USA), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by C.I. or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly excluded. Save as herein provided, C.I. Service Dept. (Canada) or C.I. Service Dept. (USA), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless C.I. from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

TO OBTAIN REPAIRS UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY

1. The original purchaser must present a copy of the original bill of sale and the service warranty card.
2. Any alterations, abuse, misuse, battery corrosion or accidental damage voids the warranty.
3. The warranty does not cover cabinets and accessories.
4. No warranty or insurance contained or set out shall apply when damage or repair is caused by power failure; damage in transit or when moving the unit; improper power supply; use for commercial or industrial purposes; service calls resulting in customer education, etc.
5. The defective product should be mailed to:

Canada
C.I. Service Dept.
315 Attwell Drive
Toronto, ON
M9W 5C1

U.S.A
Curtis International Ltd
c/o Lotus International Company
6880 Commerce Blvd.
Canton MI 48187
U.S.A.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

If mailing the product, the freight must be prepaid and a money order for \$7.00 should be included to cover the cost of insurance and the return of the product.

6. C.I. reserves the right to repair or replace the parts which have become defective.


Model No. _____ Date Purchased _____ Serial No. _____

SYLVANIA

MODEL NO.SRCD100


RADIO RÉVEIL MATIN

GUIDE D’UTILISATION

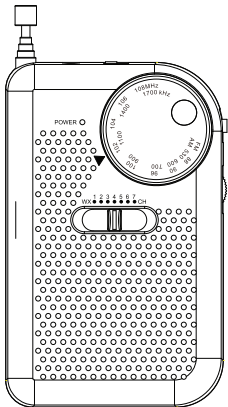

S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

Emplacement des commandes

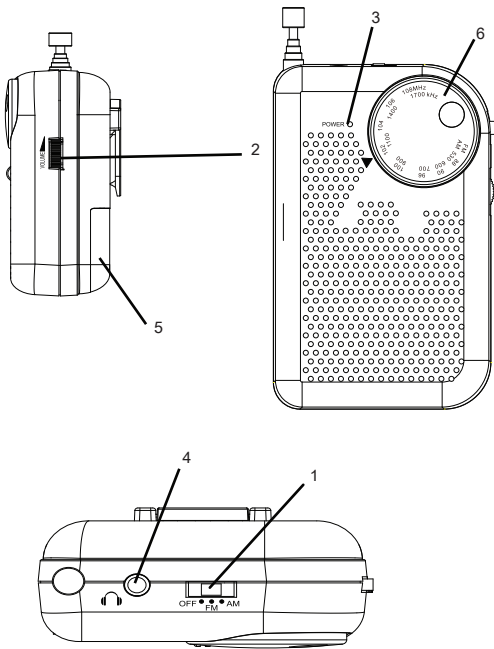

1. POWER, AL OFF & AM/FM BUTTON
2. VOLUME BUTTON
3. POWER INDICATOR
4. HEADSET INDICATOR
5. BATTERY COMPARTMENT (2 X 1.5V "AA" "BATTERY) (Not Include)
6. CHANNEL INDICATOR

JEU AM / FM RADIO

SOINS ET ENTRETIEN

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide (sans excès). Solvant ou détergent ne doit jamais être employé.
2. Évitez d'utiliser votre appareil en plein soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreuses pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution.
3. Gardez votre appareil de chauffage appareils et sources d'interférences électriques tels que les lampes fluorescentes ou moteurs.
4. Pour mieux horloge afficher clarté, évitez d'utiliser l'appareil en plein soleil ou dans l'éclairage de la chambre forte.
5. Débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil et la prise de courant immédiatement en cas de dysfonctionnement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Cause possible	Solution
Bruits ou sons déformés sur AM ou FM diffusion	Station ne pas correctement réglée pour AM ou FM. FM: Antenne télescopique n'est pas complètement déployée. AM: Antenne interne n'est pas correctement positionné	Affiner l'AM ou station de radiodiffusion FM. FM: Déployez l'antenne FM télescopique. AM: Repositionner l'appareil jusqu'à obtention de la meilleure réception.
AM ou FM pas de son	Volume au minimum	Augmenter le Volume

SPÉCIFICATIONS

Fréquence :
 SUI5 520-1710kHz
 FM 87.5-108 MHz
 Adaptateur secteur: Entrée - 120V ~ 60Hz
 Sortie: DC 5V/ 0.2A
 Back-up batterie: 2 x piles DC 1.5V AA (pas inclus)

Avertissements et précautions



Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une force telle qu'elle constitue un risque sérieux d'électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.



Cet appareil utilise un faisceau laser de classe 1 afin de lire les disques compacts. Ce lecteur de disque compact est doté d'un mécanisme de verrouillage sécuritaire afin d'éviter l'exposition aux faisceaux laser. Ne tentez pas de désactiver ce mécanisme sécuritaire. Un faisceau laser invisible est présent à l'intérieur du boîtier. Il est primordial de ne pas ouvrir la porte du lecteur CD. Ceci constitue une mesure de sécurité.

MISE EN GARDE : AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, APPARIEZ LA LAMÉ LA PLUS LARGE AVEC LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE DE COURANT ET INSÉREZ-LA À FOND.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Veuillez confier l'entretien à un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT : Les changements et les modifications effectuées à cet appareil non approuvés par le fabricant pourraient retirer le droit à son propriétaire de faire fonctionner l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.

MISE EN GARDE : Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez uniquement avec des piles du même type ou l'équivalent.

Ne mélangez pas des anciennes et des nouvelles piles.
 Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone de zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium, hydrure métallique de nickel, etc.).

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Caractéristiques

• Radio AM/FM

• Haut-parleurs intégrés

• Adaptateur CA : Cordon CA amovible

• Alimentation CC : Nécessite 2 piles de type "AA" , non incluses


• Documentation

Mise en fonction

Alimentation CA

Alimentation sur piles

Nécessite 2 piles "AA" , non incluses.

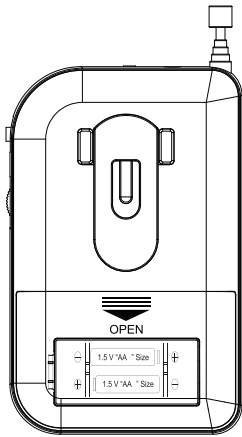

GARANTIE LIMITEE DE PRODUIT

Ce produit de qualité est mérité pour être libre des défauts en fabrication dans le matériel et sur le travail, fourni que l'unité est utilisée sous les conditions d'opération normales voulues par le fabricant.

Devrait vous a n'importe quel problème avec ce produit, s'il vous plaît visiter notre site web à www.curtisintl.com avant que vous prenez aucunes autres étapes comme nous avons des copies supplémentaires de manuels d'instruction, fonctionnant des manuels et ennuie les pointes de fusillade sur notre site web qui vous donne la réponse sur la plupart des questions que vous pourrait avoir dans l'opération de l'unité.

LES TERMES DE GARANTIE

Le Département. De Service C.I. mérite ce produit pour être libre des défauts dans les matériels et de l'exécution pendant 90 jours sur les parties et 90 jours sur le travail. Si vous avez acheté votre produit plus de 90 jours, un frais de réparation peuvent s'appliquer.

Rien dans cette garantie impliquera que C.I. sera responsable ou est responsable de n'importe quels dommages à n'importe quels articles placés dans ce produit, si en raison de n'importe quel défaut du produit, ou son usage.

EXCLUSIONS

Comme en ceci fourni, pour Le Département de Service C.I. (Canada) ou le Département de Service C.I. (USA), Il n'y a pas d'autres garanties, ni conditions, ni représentations ou d'autres garanties, expriment ou implicite, fait ou voulu par C.I. ou ses distributeurs autorisés et toutes autres garanties, n'importe quelles conditions, n'importe quelles représentations ou n'importe quelles garanties sous n'importe quelle Vente d'Articles Agissent ou comme la législation expressément sont exclues par la présente.

Comme en ceci fourni, le Département de Service (Canada) ou le Département de Service C.I. (USA), ne sera pas responsable des dommages aux personnes ou de la propriété, y compris l'unité lui-même, causé de le ou les dommages conséquents résultant de la mauvaise fonctionnement de l'unité et par l'achat de l'unité, l'acheteur consent par la présente à indemniser et sauver C.I. innocente de la réclamation pour les dommages aux personnes ou de la propriété causé par l'unité.

POUR OBTENIR DES RÉPARATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE

1. L'acheteur original doit présenter une copie de l'acte de vente original et la carte de garantie de service.
2. N'importe quels changements, abus, usage impropre, corrosion de pile ou les dommages accidentels annulent la garantie.
3. Les cabinets de couverture et les accessoires ne sont pas garantis.
4. Aucune garantie s'appliquera quand endommagement ou réparation est nécessaire causé par la panne d'électricité ; les dommages en déplaçant l'unité ; l'alimentation ; l'usage industriel ou pour les buts industriels ; ou pour les appels de service pour l'éducation clientèle, etc.
5. Le produit défectueux devrait être pris ou devrait être envoyé à :

Canada
C.I. Service Dept.
315 Attwell Drive
Toronto, ON
M9W 5C1

U.S.A
Curtis International Ltd
c/o Lotus International Company
8880 Commerce Blvd.
Canton, MI 48187
U.S.A.

Pour l'information ou des questions pour nos produites appelle : 1-800-968-9853

- Si vous envoyez le produit par la poste, les frets doivent être payé d'avance et un mandat pour \$7,00 devrait être inclus pour couvrir le coût d'assurance et le retour du produit.
6. C.I. réserve la droite pour réparer ou remplacer les parties qui sont devenus défectueuses.

Modèle Date Acheté Numéro Série